


Anleitung Hausnotruf / Notrufsender mit Alarmsirene

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung durch.


Ansicht des Produkts: (Funksirene)

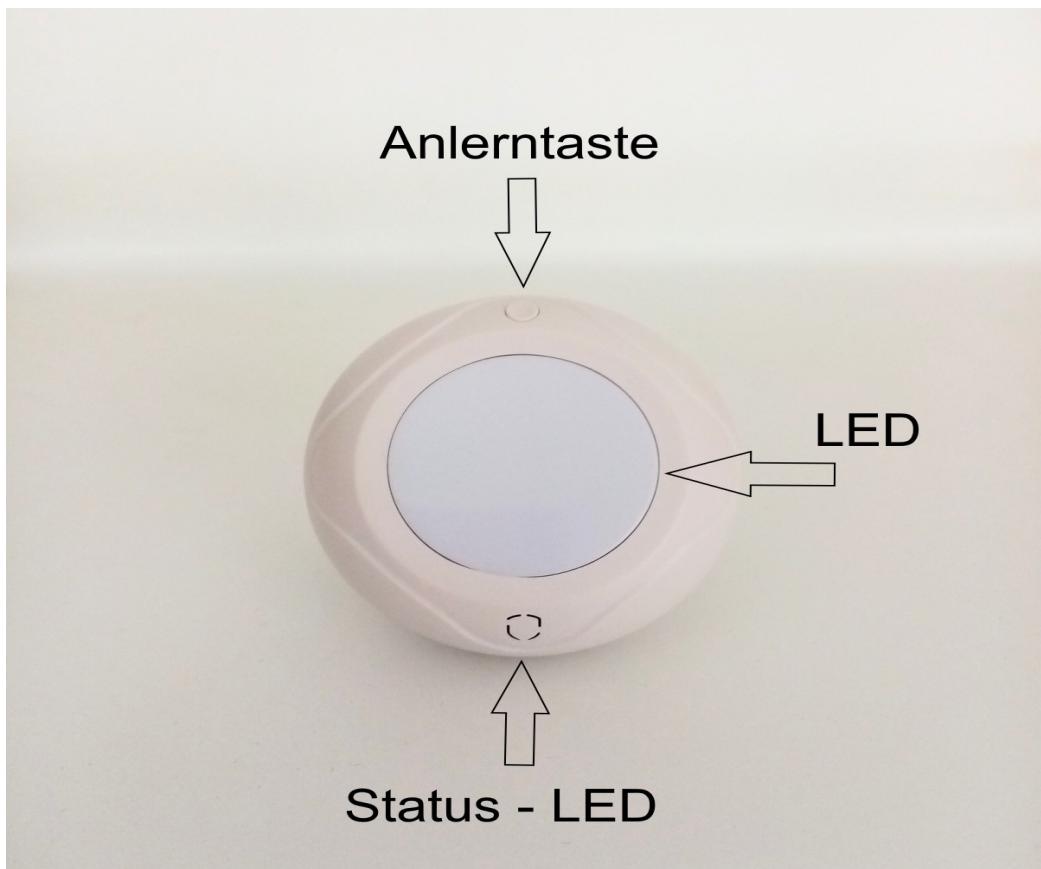

Notrufsender:



Fernbedienung:

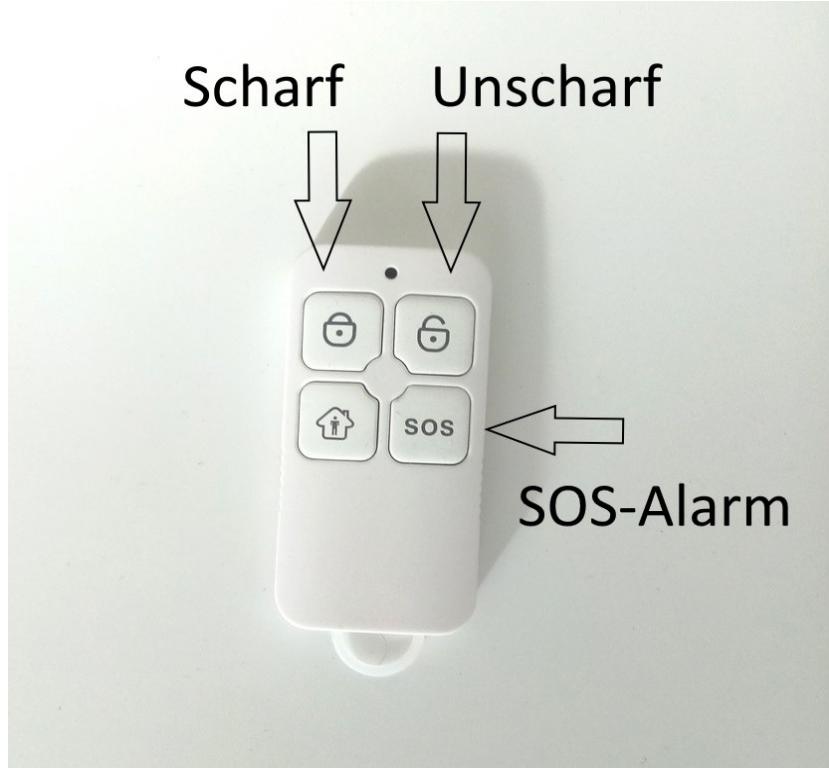

Lieferumfang: (Basisset)

Funksirene mit LED , 1 Notrufsender , 1 Fernbedienung ,
Bedienungsanleitung

Verbinden von Funkmeldern/Sensoren:

- Bis zu 100 Funkmelder können mit der Sirene verbunden werden, unabhängig von der Art des Funkmelders

Sensor anlernen: Anlerntaste kurz 1x drücken, 1 Bestätigungston, die LED leuchtet durchgehend blau. Dann den Sensor auslösen (z.b. Taste des Notrufsenders drücken), 1 Bestätigungston, der Sensor ist angelernt.

Wenn 2 Bestätigungstöne kommen, ist der Sensor schon mit der Sirene verbunden.

Dann die Anlerntaste nochmals kurz drücken, um den Anlernmodus zu verlassen, die LED geht aus.

Nach dem verlassen des Anlernmodus ist die Sirene betriebsbereit.

Status der Sirene:

Die Sirene hat mehrere Zustände (Modus), die jeweils verschiedene Funktionen haben.

Anlernenmodus:

Im Anlernenmodus können Funkmelder bzw. Sensoren mit der Sirene verbunden oder gelöscht werden.

- Anlernenmodus einschalten: 1x die Anlerntaste an der Sirene drücken, 1 Bestätigungston, die LED leuchtet durchgehend blau
- Anlernenmodus ausschalten: 1x die Anlerntaste an der Sirene drücken, die LED geht aus, 1 Bestätigungston
- wird im Anlernenmodus 30 sekunden lang keine Aktion ausgeführt, wird der Anlernenmodus automatisch beendet

Standardmodus:

Im Standardmodus ist die Sirene betriebsbereit, d.h. der Anlernenmodus ist ausgeschaltet und verbundene **Notrufsender** können Alarm auslösen. Der Standardmodus ist der Standardzustand der Sirene, die LED der Sirene ist aus, nur Notrufsender können Alarm auslösen.

- Standardmodus einschalten durch: automatisch bei ausschalten des Anlernenmodus, ausschalten eines Alarms, Sirene vom Stromnetz trennen und wieder in die Steckdose stecken

Scharfschalt-Modus:

Im Scharfschalt-Modus werden zusätzliche Funkmelder, die **keine** Notrufsender sind, aktiviert, z.b. Funk-Türkontakte oder Funk-Bewegungsmelder. Im Scharfschalt-Modus können alle mit der Sirene verbundenen Funkmelder Alarm auslösen.

- Der Scharfschalt-Modus kann nur durch eine verbundene Funkfernbedienung ein- und ausgeschaltet werden.
- Scharfschalt-Modus einschalten: Drücken Sie die Taste der  Fernbedienung, die LED der Sirene blinkt 1x kurz und gibt 1 Ton ab zur Bestätigung.

- Die Status-LED der Sirene blinkt alle 3 sekunden blau, Scharfschalt-Modus ist aktiviert
- Scharfschalt-Modus ausschalten: Drücken Sie dafür die Taste der Fernbedienung. Die Status-LED der Sirene geht aus, Modus ist ausgeschaltet. Die Sirene blinkt 2x kurz und gibt 2 Töne zur Bestätigung ab.



Farbwechsel-Modus:

Im Farbwechsel-Modus ändert die LED der Sirene ihre Farben im Wechsel zwischen Rot – Orange – Gelb – Grün – Blau – Violett – Weiss.

Der Farbwechsel-Modus hat keinen Einfluss darauf, ob die Sirene scharf geschaltet ist oder nicht. Bei einem Alarm blinkt die LED rot und geht nach dem ausschalten des Alarms zurück in den Farbwechsel-Modus.

Einschalten Farbwechsel-Modus:

- Drücken Sie die Anlerntaste der Sirene für ca. 2 sekunden, bis 2 kurze Töne kommen, der Farbwechsel-Modus ist aktiviert

Ausschalten Farbwechsel-Modus:

- Drücken Sie die Anlerntaste der Sirene für ca. 2 sekunden, bis 2 kurze Töne kommen, der Farbwechsel-Modus wird deaktiviert

Alarm von Funk Notrufsendern:

Alle Notrufsender die mit der Sirene verbunden sind, können sofort Alarm auslösen und sind immer betriebsbereit. Der Anlernmodus muß dabei ausgeschaltet sein (LED der Sirene ist aus). Durch drücken der roten SOS-Taste am Notrufsender wird der Alarm ausgelöst.

Alarm von Notrufsendern ausschalten:

- Sirene aus der Steckdose ziehen oder
- mit der Funkfernbedienung den Alarm ausschalten. Drücken Sie dafür die Unscharf-Taste  der Fernbedienung.

- Nach dem ausschalten des Alarms sind die Notrufsender sofort wieder aktiviert, Standardmodus ist aktiv.

Zubehör verbinden / Alarm von weiteren Funksensoren

Ausser Notrufsendern können weitere Funkmelder mit der Sirene verbunden werden (siehe verbindbares Zubehör). Zum verbinden weiterer Sensoren gehen Sie genauso vor wie im Abschnitt „Verbinden von Funkmeldern/Sensoren“ beschrieben.

Alle Sensoren ausser Notrufsender können nur Alarm auslösen wenn die Sirene scharf geschaltet ist.

Notrufsender sind immer aktiviert, alle anderen Funksensoren sind erst nach scharf geschalteter Sirene aktiv. Die Scharf- und Unscharf-Schaltung der Sirene kann nur mit einer verbundenen Fernbedienung erfolgen.

Sensoren scharf schalten/ Alarm ausschalten:

Scharf schalten:

- Zum scharf schalten aller anderen Sensoren drücken Sie die Taste  der Fernbedienung. Die LED leuchtet 1x rot auf, gibt 1 kurzen Ton ab und blinkt dann alle 3 sekunden blau.

Alarm ausschalten / Unscharf schalten:

- Zum ausschalten eines Alarms und unscharf schalten der Sirene drücken Sie die  Taste der Fernbedienung. Die LED blinkt

2x kurz und die Sirene gibt 2 kurze Töne ab, die LED geht dann aus.

Sensoren / Notrufsender löschen:

Mit der Sirene verbundene Funkmelder oder Notrufsender löschen:

- Es werden automatisch immer alle verbundenen Sensoren gelöscht, einzelne Notrufsender oder Zusatzsensoren sind nicht lösbar

- Halten Sie die Anlerntaste der Sirene gedrückt, bis 4 kurze Töne abgegeben werden. Danach sind alle verbundenen Sensoren / Notrufsender gelöscht
- Die Sirene muß im Standard-Modus sein, d.h. unscharf geschaltet

Verbindbares Zubehör:

Funk Notrufsender Armband/Halsband

Funk Notrufsender mit Wandbefestigung

Funkfernbedienung

Funk – Kontakt Tür/Fenster

Funk – Bewegungsmelder

Technische Daten:

Sirene:

Stromversorgung: 220V 50Hz/60Hz

Funkfrequenz: 433MHz

Funkreichweite: 80m , in Gebäuden ca. 50m

Lautstärke: 80dB

Anlernbare Sender: 100

Verwendung: Nur für Verwendung in Gebäuden geeignet

Alarm: Anzeige durch Sirenenton + LED

Notrufsender:

Stromversorgung: 1 Batterie Alkaline 12V 27A

Funkfrequenz: 433MHz

Funkreichweite: 80m , in Gebäuden ca. 50m

Arbeitstemperatur: -20°C bis +50°C

Batterielaufzeit: ca. 2-3 Jahre

Wasserdichtigkeit: Kurzzeitiges Duschen möglich

Fernbedienung:

Stromversorgung: 1 Knopfzelle CR2032 3V

Funkfrequenz: 433MHz

Funkreichweite: 80m , in Gebäuden ca. 50m

Arbeitstemperatur: -20°C bis +50°C

Serviceinformationen:

Auf das Produkt wird eine Garantie von 2 Jahren ab Auslieferungsdatum gegeben. Die Rechnung gilt als Kaufbeleg und wird zur Inanspruchnahme eines Garantiefalls benötigt.

Bei Fragen zur Garantie oder zum Produkt nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, wir beraten Sie gern.

Handel & Dienstleistung Ahnert

Ritterstr. 7

08451 Crimmitschau

Deutschland

Tel.: 03762/9164799 Handy: 01523/7673123

email: sky-shop@gmx.de

www.sky-shoppen.de

www.sky-alarm.de