

# BEWEGUNGSMELDER DUAL-SENSOR

Geändert am Fri, 16 Jun 2023 um 08:13 AM

Alle Sensoren und Zubehörkomponenten, die zusammen mit Ihrer CarPro-Tec geliefert werden, sind bereits eingelernt und fertig konfiguriert.

Bitte nutzen Sie die CarPro-Tec-Kurzanleitung (Quick-Guide) zur Erstinbetriebnahme Ihrer neuen CarPro-Tec. Für detaillierte Einstellungsoptionen hilft Ihnen diese ausführliche Anleitung.

## Allgemeine Informationen



Durch unseren speziellen Dual PIR-Bewegungssensor erhalten Sie eine erhöhte Innenraumüberwachung Ihres Fahrzeugs. Für den Aufenthalt im Fahrzeug bei aktivierter CarPro-Tec lässt sich der Bewegungsmelder jederzeit am Gerät deaktivieren.

Der Sensor hat eine 150° Linse und eine Erfassungsbereichweite von ca. 10 Metern.

## Einlernen

**Achtung:** Alle Sensoren sowie Zubehörkomponenten, welche zusammen mit Ihrer CarPro-Tec geliefert werden, sind bereits eingelernt und fertig konfiguriert.

1. Entfernen Sie den Plastikstreifen vom Bewegungsmelder (Bild 15).  
Legen Sie den Bewegungssensor ab und drehen Sie ihn mit der Vorderseite (Erfassungsbereich) in Richtung Wand, damit Sie diesen im nächsten Schritt durch eine Bewegung auslösen können.
2. Warten Sie nun eine Minute, damit der Bewegungsmelder betriebsbereit ist.
3. Drücken und halten Sie nun die Taste **ZUBEHÖR** der CarPro-Tec mit

einem dünnen Gegenstand (ZUBEHÖR LED in der Status-LED Bar leuchtet rot auf). Achten Sie dabei darauf, dass Sie vorher nicht in den Überwachungsbereich des Bewegungsmelders kommen.

4. Nehmen Sie den Bewegungsmelder in die Hand und drehen Sie diesen in Richtung Ihres Körpers (die LED des Bewegungsmelders leuchtet rot auf und signalisiert die erfolgreiche Auslösung).
5. Die CarPro-Tec piept 2x bei erfolgreichem Einlernvorgang.
6. **ZUBEHÖR** Taste loslassen.



## Auslernen

Um bereits eingelernte Sensoren zu entkoppeln, wiederholen Sie die Schritte 2-4. Die CarPro-Tec piept 1x lang und die rote LED erlischt nach erfolgreichem Auslernvorgang.

## Montagehinweise

Wählen Sie eine Montageposition, in welcher der Bewegungsmelder nach Möglichkeit den gesamten Fahrzeuginnenraum als Überwachungsbereich überblicken kann.

Wir empfehlen die schraubfreie Montage mittels der mitgelieferten 3M-Magnetpads.

Beachten Sie hierfür bitte die Montagehinweise für 3M-Klebspads.

Testen Sie abschließend wie folgt, ob Sie der Bewegungsmelder zuverlässig beim Eintreten ins Fahrzeug erkennt. Sofern die rote LED des Bewegungsmelders beim Betreten des Fahrzeugs kurz blinkt, hat dieser Sie erfolgreich erkannt. Bitte beachten Sie, dass der Bewegungsmelder nach jeder erfolgreichen Auslösung für eine Minute keine weiteren Bewegungen über die LED bestätigt.

## Montagebeispiele




## Tägliche Nutzung

Um den Bewegungsmelder bei Übernachtung bzw. Aufenthalt im Fahrzeug auszuschalten, können Sie diesen über den ON/OFF Schalter deaktivieren. Dieser befindet sich an der linken unteren Seite des Bewegungsmelders. Beim Wiedereinschalten bestätigt Ihnen der Bewegungsmelder dies mit einem kurzen

roten LED-Licht.

## Batteriewechsel

Sofern der Batteriestand niedrig ist, fängt der Rauchmelder an zu blinken. Zum Wechseln der Batterie lösen Sie bitte die 4 Kreuzschrauben auf der Rückseite des Sensors und öffnen Sie das Gehäuse. Anschließend können Sie die AA-Batterien wechseln.

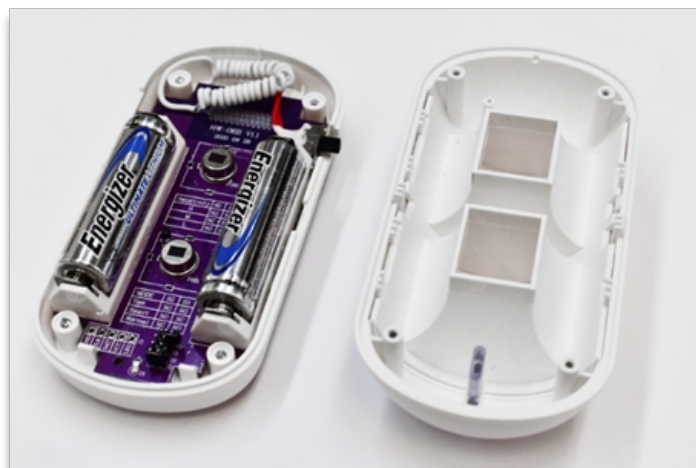

## Technische Daten

- Abmessungen: 11cm x 5,7cm x 4,2cm
- Batteriebetrieben (2 x AA-Batterien)
- Überwachungswinkel: ca. 150°
- Reichweite ca. 8 Meter

## 3M KLEBEPADS

## **GARANTIEHINWEIS**

## **BATTERIEGESETZHINWEIS**