

Funk Notrufsender SOS01

Kurzanleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Auf das Produkt wird eine Hersteller- und Händlergarantie von 2 Jahren gegeben. Bei Fragen zum Produkt oder im Garantiefall wenden Sie sich bitte an uns (siehe Kontaktdaten unten).

Der Funk Notrufsender ist mit folgenden Geräten kompatibel:

GSM Alarmsystem GSM-01W , Hausnotruf Seniorennotruf-Systeme , Funk Alarmanlagen , Funksirene , IP Kamera mit App

Technische Daten:

Interne Batterie: 1 Knopfzelle CR2450 Lithium 3V

Funkfrequenz: 433MHz

Funkreichweite: bis 80m (in Gebäuden 50m)

Arbeitstemperatur: -20°C bis +50°C

Stromverbrauch bei Alarm: 14mA

Batterielaufzeit: ca. 2 Jahre

Maße: 65 x 65 x 20mm (L x B x H)

Lieferumfang:

Notrufsender SOS01 , 1 Knopfzelle 3V CR2450 , Klebepad , Schrauben + Dübel , Kurzanleitung

Verwendung des Notrufsenders:

Der Notrufsender ist zur Alarmauslösung für Personen in Notfällen vorgesehen, er kann als stationärer Notrufsender eingesetzt werden. Der Sender kann an einer Wand befestigt werden oder an Gegenständen, oder z.B. in Reichweite einer Person auf einem Nachttisch o.ä. . Die Rückseite des Senders hat eine Halteplatte für die Befestigung an einer Wand mit Schrauben, ein Klebepad wird ebenfalls mitgeliefert.

Der SOS01 kann nur zusammen mit einer Basiseinheit verwendet werden, die den Alarm auslöst.



SOS-Alarm auslösen:

Drücken Sie die rote SOS-Taste kurz, die Taste leuchtet für ca. 0,5 Sekunden auf. Es wird ein Funksignal an die Basiseinheit gesendet, die einen SOS-Alarm auslöst. Je nachdem, welche Einstellungen an der Basiseinheit für Alarme festgelegt wurden, leitet die Basiseinheit den SOS-Alarm an gespeicherte Telefonnummern weiter.

Hinweis: Bevor der Notrufsender genutzt werden kann, muß er zuerst mit der Basiseinheit verbunden werden.

Mit einer Basiseinheit verbinden:

Um den Notrufsender mit einer Basiseinheit zu verbinden, muß die Basiseinheit in den Anlernmodus geschaltet werden. Lesen Sie dazu bitte die Anleitung der jeweiligen Basiseinheit.

Beispiel mit dem Seniorennotruf GSM-01W:

Drücken Sie die Anlertaste an der Seite des Notrufs kurz, die Status-LED leuchtet durchgehend für 30 Sekunden, der Notruf ist im Anlernmodus.

Drücken Sie jetzt die SOS-Taste des Notrufsenders für ca. 1 Sekunde, bis die Status-LED am Seniorennotruf grün flackert. Der Notrufsender ist nun verbunden, schalten Sie den Anlernmodus an der Basiseinheit wieder aus.

- Basiseinheit in den Anlernmodus schalten
- SOS-Taste am Notrufsender drücken für 1 Sekunde
- Sender ist verbunden, Anlernmodus wieder ausschalten

Wechsel der Batterie:


Die Lithium Knopfzelle des Notrufsenders reicht für ca. 2-3 Jahre Betrieb.

Wenn sie ausgewechselt werden muß, gehen Sie wie folgt vor:

- Entfernen Sie die zusätzliche Halteplatte auf der Rückseite durch schieben nach unten, die Halteplatte ist durch 2 Nasen in den Bohrungen der Rückwand verankert.
- Entfernen Sie die Schrauben auf der Rückseite des Notrufsenders
- Nehmen Sie die Rückwand ab, an der Seite des Notrufsenders befindet sich eine kleine Einkerbung, durch die die Rückwand leicht entfernt werden kann.
- Auf der Platine unter der Rückwand befinden sich 3 weitere Schrauben, diese müssen entfernt werden
- Nehmen Sie vorsichtig die Platine heraus und merken sich die Lage, wie die Platine festgeschraubt ist
- auf der Unterseite der Platine befindet sich die Knopfzelle, sie kann entfernt und ausgewechselt werden
- setzen Sie nach dem Auswechseln der Knopfzelle die Platine wieder richtig ein und befestigen die Rückwand
- an der Seite des Notrufsenders befindet sich eine kleine Kerbe an der Oberseite und Rückwand, wenn die Kerbe beider Teile übereinstimmt, ist alles korrekt zusammengesetzt

Tip: Legen Sie sich einen kleinen Behälter bereit für die Schrauben beim wechseln der Knopfzelle, da diese sonst aufgrund ihrer Größe bei Verlust schwer wiederzufinden sind.

Befestigung des Notrufsenders:

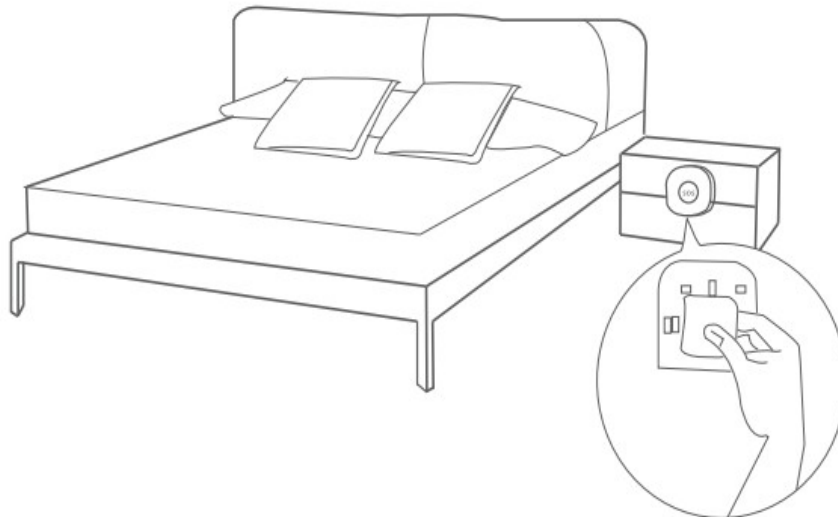

Der Notrufsender kann an einer Wand oder an Möbeln befestigt werden.

Wandbefestigung:

Entfernen Sie die zusätzliche Halteplatte auf der Rückseite durch schieben nach unten, die Halteplatte ist durch 2 Nasen in den Bohrungen der Rückwand verankert.

In der Rückwand befinden sich 2 Öffnungen, die für die Schrauben vorgesehen sind, der Notrufsender kann mit den Öffnungen passend auf den Schrauben befestigt werden.

Messen Sie den Abstand der Öffnungen, um die Schrauben mit den Dübeln entsprechend passend an der Wand zu befestigen.

Befestigung mit Klebepad:

Zur Befestigung z.B. an Möbeln können Sie das mitgelieferte doppelseitige Klebepad verwenden.

Befestigen Sie das Klebepad an der zusätzlichen Halteplatte, die sich auf der Rückwand befindet, nicht direkt auf der Rückwand.

Dadurch kann z.B. beim wechseln der Batterie der Notrufsender einfach durch schieben nach oben bzw. unten vom Untergrund entfernt werden.

Serviceinformationen

Auf das Produkt wird eine Hersteller- und Händlergarantie von 2 Jahren ab Auslieferungsdatum gegeben. Die Rechnung gilt als Kaufbeleg und wird zur Inanspruch-

nahme eines Garantiefalls benötigt.

Bei Fragen zur Garantie oder zum Produkt nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, wir beraten Sie gern.

Handel & Dienstleistung Ahnert

Ritterstr. 7

08451 Crimmitschau

Deutschland

Tel.: 03762/9164799 Handy: 01523 7673123

email: sky-shop@gmx.de